# STIHL BGE 61, 71

**Instruction Manual**
**Manual de instrucciones**

**Warning!**
Read and follow all safety precautions in Instruction Manual – improper use can cause serious or fatal injury.

**Advertencia!**
Lea y siga todas las precauciones de seguridad dadas en el manual de instrucciones – el uso incorrecto puede causar lesiones graves o mortales.

**Instruction Manual**
**1 - 19**

**Manual de instrucciones**
**21 - 41**

# Contents


| | |
|---|---|
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS | 2 |
| Safety Precautions and Working Techniques | 3 |
| Using the Unit | 9 |
| Assembling the Blower | 10 |
| Assembling the Vacuum Attachment | 11 |
| Connecting to Power Supply | 12 |
| Switching On | 13 |
| Switching Off | 14 |
| Storing the Machine | 14 |
| Maintenance and Care | 15 |
| Main Parts | 16 |
| Specifications | 17 |
| Special Accessories | 18 |
| Maintenance and Repairs | 18 |
| Trademarks | 18 |
| Addresses | 19 |


Original Instruction Manual

Printed on chlorine-free paper
Printing inks contain vegetable oils, paper can be recycled.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2008
0458-290-8621-A. M5.K8.FST.
0000000270_004_GB

STIHL®

This manual contains operating and safety instructions for all STIHL BGE blowers. Allow only persons who fully understand this manual to operate your blower.

To receive maximum performance and satisfaction from your STIHL blower, it is important that you read and follow and understand the safety precautions and the operating and maintenance instructions, before using your blower. For further information you can go to www.stihlusa.com.

Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this manual.

The STIHL BGE 61, 71 blowers are consumer type power tools.

**⚠ Warning!**

Because a blower is a high-speed tool, some special safety precautions must be observed as with any other power tool to reduce the risk of personal injury. Careless or improper use may cause serious or even fatal injury. STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and improvements may be made from time-to-time. If the operating characteristics or the appearance of your blower differs from those described in this manual, please contact your STIHL dealer for information and assistance.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric blower, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE STIHL BGE BLOWER**

# WARNING!

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury:

1. Do not leave the blower unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not expose to rain. Store indoors.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If the blower is not working as it should, has been dropped, left outdoors, or dropped into water, return it to your STIHL servicing dealer.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning on stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
14. This blower is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for "Servicing of Double-Insulated Blowers."

**WHEN VACUUM ATTACHMENT IS EMPLOYED**

15. Do not use vacuum attachment on wet surfaces. Never attempt to vacuum any liquid or wet material (e.g., wet leaves or grass).
16. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
17. Do not use this power tool in vacuum mode without dust bag in place.
18. Unplug before connecting the vacuum attachment.
19. Unplug before opening the intake screen or removing the vacuum attachment.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Polarized Plug**

To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Replace damaged cords or have them repaired by your authorized STIHL servicing dealer only.

**Cord sets**

Make sure your cord set is in good condition. When using an extension cord set, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized extension cord set will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The Table below shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

Minimum wire gauge for extension cords for 120 Volt appliances using 6 - 10 Amps (Cord types SJW or SJTW):

| Cord length (ft) | Wire gauge (AWG) |
|---|---|
| 50 | 16 |
| 100 | 14 |
| 150 | 12 |

Appropriate extension cords are available in special stores for electrical equipment or from your STIHL dealer.

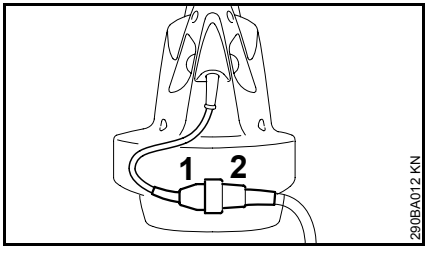


- Insert the appliance plug (1) into extension cord coupling (2).

**Strain Relief**

To reduce the risk of disconnection of appliance cord from the extension cord set during operation:

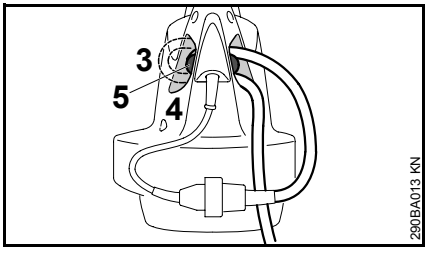


- Make a loop in the extension cord.
- Pass the loop (3) through the opening (4).
- Slip the loop over the hook (5) and pull it tight.
- Connect the extension cord plug to a properly installed power outlet.

## Safety Precautions and Working Techniques

Because the use of any blower may be dangerous, special safety precautions must be observed to reduce the risk of personal injury.

It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings. Read the instruction manual and the safety precautions periodically. Careless or improper use may cause serious or fatal injury.

Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.

Have your STIHL dealer show you how to operate your power tool. Observe all applicable local safety regulations, standards and ordinances.

**Warning!**

Do not lend or rent your power tool without the instruction manual. Be sure that anyone using it understands the information contained in this manual.

Use your blower for clearing leaves, twigs, grass, clippings, paper, debris, and dust in yards, gardens, parks, paths, streets, driveways and parking lots and for similar tasks.

**Warning!**

Minors should never be allowed to use a blower. Bystanders, especially children, and animals should not be allowed in the area where a machine is in use. Never let the unit run unattended.

**Warning!**

To reduce the risk of injury to bystanders and damage to property, never let your power tool run unattended. When it is not in use (e.g. during a work break), shut it off and make sure that unauthorized persons do not use it.

Most of these safety precautions and warnings apply to the use of all STIHL blowers. Different models may have different parts and controls. See the appropriate section of your instruction manual for a description of the controls and the function of the parts of your model.

Safe use of a blower involves

1. the operator
2. the power tool
3. the use of the power tool.

## THE OPERATOR

### Physical Condition

You must be in good physical condition and mental health and not under the influence of any substance (drugs, alcohol, etc.) which might impair vision, dexterity or judgment. Do not operate this machine when you are fatigued.

**Warning!**

Be alert – if you get tired, take a break. Tiredness may result in loss of control. Working with any power tool can be strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating this machine.

### Proper Clothing

**Warning!**

To reduce the risk of injury, the operator should wear proper protective apparel.

To reduce the risk of injury to your eyes never operate your power tool unless wearing goggles or properly fitted protective glasses with adequate top and side protection complying with ANSI Z 87.1 (or your applicable national standard).

**Warning!**

Power tool noise may damage your hearing. Wear sound barriers (ear plugs or ear mufflers) to protect your hearing. Continual and regular users should have their hearing checked regularly.

Be particularly alert and cautious when wearing hearing protection because your ability to hear warnings (shouts, alarms, etc.) is restricted.

Clothing must be sturdy and snug-fitting, but allow complete freedom of movement.

Avoid loose-fitting jackets, scarfs, neckties, jewelry, flared or cuffed pants, unconfined long hair or anything that could become drawn into the air intake. Secure hair so it is above shoulder level.

Good footing is very important. Do not wear sandals or go barefoot.

## THE POWER TOOL

For illustrations and definitions of the power tool parts see the chapter on “Main Parts and Controls.”

**Warning!**

Never modify this power tool in any way. Only attachments supplied by STIHL or expressly approved by STIHL for use with the specific STIHL model are authorized. Although certain unauthorized attachments are useable with STIHL power tools, their use may, in fact, be extremely dangerous.

If this tool is subjected to unusually high loads for which it was not designed (e.g. heavy impact or a fall), always check that it is in good condition before continuing work. Check in particular that the controls and safety devices are working properly. Do not continue operating this machine if it is damaged. In case of doubt, have it checked by your STIHL servicing dealer.

**Warning!**

Never operate your machine if it is damaged or not completely and securely assembled.

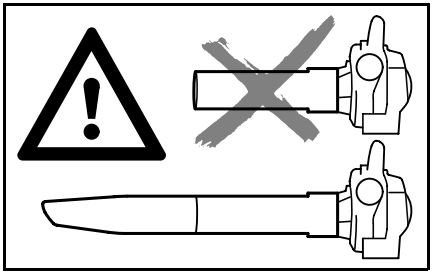

To reduce the risk of injury, do not operate your blower unless it has a properly mounted blower tube.

**Warning!**

Small particles (e.g. dust) blown through the blower tube and nozzle can cause a static charging of the blower tube. This is especially true in low humidity and high dust conditions. In order to reduce the risk of shock from static charging and subsequent injury from loss of control, your blower has features designed to help reduce the build up of static electricity in the blower tube and equalize the charge with the engine and/or operator.

## THE USE OF THE ELECTRIC BLOWER

### Electrical Precautions

See also the electrical safety precautions listed under "Important safety precautions" at the beginning of this manual.

**Warning!**

Special precautions for electric blowers must be observed to reduce the risk of personal injury and property damage from fire and electric shock.

**Warning!**

When servicing, use only identical replacement parts. Only authorized personnel should repair or replace damaged cords. Never attempt unauthorized repairs or open the powerhead.

**Warning!**

The voltage of the power supply must agree with the voltage specified on the blower's machine label. Improper voltage will damage the blower and may cause personal injury.

**Warning!**

Be sure switch is off when plugging the unit into the power supply in order to reduce the risk of fire or electrical shock from arcing and the risk of injury from unintended blowing.

**Warning!**

In order to reduce the risk of serious injury from electrocution, never use your blower if the power supply cord or plug is cut, cracked, worn or damaged.

Have a dealer replace such a power supply cord.

**Warning!**

To reduce the risk of electric shock, do not use the blower in damp or wet locations. Do not use on wet surfaces. Do not expose to or use in rain. Do not handle the plug or the unit with wet hands.

**Warning!**

When using the electric blower, always keep the power supply cord behind you. Always ensure that your power supply cord does not become entangled with obstacles or objects. Damaged cables may cause electrocution. Always disconnect the plug from the power supply when you take a break.

### Cord Sets

**Warning!**

To reduce the risk of electric shock use only extension cords that are intended for outdoor use. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your blower will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The table in chapter "Important Safety Precautions" shows the correct gauge extension cord to use depending on cord length for **120 Volt** power tools using 6 -10 amps.

Appropriate extension cords are available in special stores for electrical equipment. Cords should be suitable for outdoor use and marked "Suitable For Use With Outdoor Appliances – Store Indoors.“

**Warning!**

To reduce the likelihood of disconnection and the risk of electric shock, always attach the extension cord to the blower using the strain relief hook on the handle as shown in the chapter entitled "Connecting to Power Supply" in your instruction manual.

**Warning!**

Avoid damage to the power supply cord and extension cord. Keep cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry blower by power cord or jerk power cord to disconnect the plug from the wall outlet. To unplug, grasp the plug not the cord.

**Transporting the Electric Blower**

Always switch off the motor before putting down blower. When transporting your unit in a vehicle, properly secure it to prevent turnover and damage to the machine.

**Preparation for the Use of the Electric Blower**

Always check your electric blower for proper condition and operation before starting, particularly the power supply cord, plug and switch.

**Warning!**

Inspect the power supply cord, extension cords and plugs before and after each use for signs of damage or aging.

**Working Conditions**

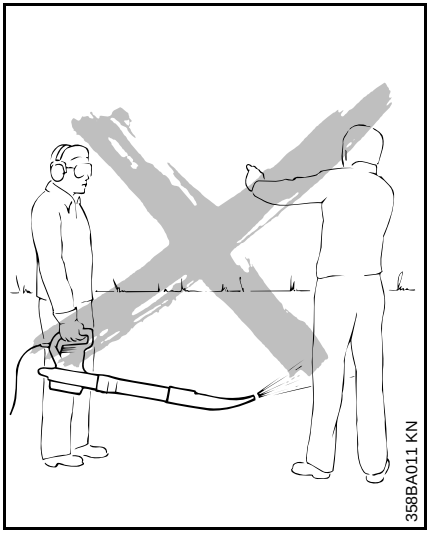


**Warning!**

Your blower is a one-person machine. To reduce the risk of eye or other injury from thrown objects, do not direct air blast towards bystanders, since the high pressure of the air flow could injure eyes and could blow small objects at great speed. Ensure that bystanders are at least 50 feet (15m) away during use. Switch off the motor immediately if you are approached.

**Warning!**

Operate your machine outdoors under good visibility and daylight conditions only. Work carefully.

When working with the blower, always wrap your fingers tightly around the handle, keeping the control handle cradled between your thumb and forefinger. Keep your hand in this position to have your machine under control at all times. Make sure your control handle (and grip for vacuum attachment) are in good condition and free of moisture, pitch, oil or grease.

**Warning!**

Inhalation of certain dusts, especially organic dusts such as mold or pollen, can cause susceptible persons to have an allergic or asthmatic reaction. Substantial or repeated inhalation of dust and other airborne contaminants, in particular those with a smaller particle size, may cause respiratory or other illnesses. Control dust at the source where possible. Use good work practices, such as operating the unit so that the wind or operating process directs any dust raised by the power tool away from the operator. Follow the recommendations of EPA/OSHA/NIOSH and occupational and trade associations with respect to dust (“particulate matter”). When the inhalation of dust cannot be substantially controlled, i.e., kept at or near the ambient (background) level, the operator and any bystanders should wear a respirator approved by NIOSH/MSHA for the type of dust encountered.

**Warning!**

If the substance being blown is a commercial substance, review, understand and follow all warnings and instructions contained in the material safety data sheet for that substance and/or consult the material manufacturer/supplier. The state of California and some other authorities, for instance, have published lists of substances known to cause cancer, reproductive toxicity, etc.

**Warning!**

Breathing asbestos dust is dangerous and can cause severe or fatal injury, respiratory illness or cancer. The use and disposal of asbestos-containing products have been strictly regulated by OSHA and the Environmental Protection Agency. If you have any reason to believe that you might be blowing or otherwise disturbing asbestos, immediately contact EPA, your employer or a local OSHA representative.

**Warning!**

Dust with silica in its composition may contain crystalline silica. Silica is a basic component of sand, quartz, brick, clay, granite and numerous other minerals and rocks, including masonry and concrete products. Repeated and / or substantial inhalation of airborne crystalline silica can cause serious or fatal respiratory disease, including silicosis. In addition, the state of California and some other authorities have listed respirable crystalline silica as a substance known to cause cancer. When encountering such materials, always follow the respiratory precautions mentioned above

**Warning!**

Always switch off the motor before cleaning or servicing the unit or replacing parts. The blower fan between the air intake and output openings rotates whenever the engine is running. In order to reduce the risk of injury from contact with the fan wheel, never operate your blower without a properly mounted intake screen and blower tube. Never insert any foreign object into the air intake or output openings of the machine.

Pay attention to the direction of the wind, i.e., do not work against the wind.

To reduce the risk of stumbling and loss of control, do not walk backward while operating the machine.

**Using the vacuum attachment**

(special accessory for BGE 71)

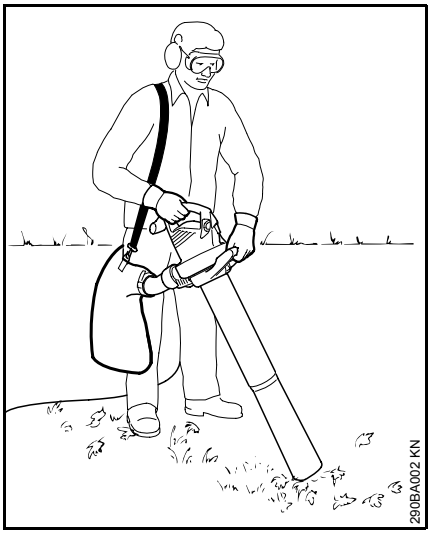


The vacuum attachment for the BGE 71 is a special accessory and only available from your STIHL dealer.

For specific assembling instructions, see the appropriate section of your instructions manual. Do not use this appliance in vacuum mode without the dust bag in vacuum tube place.

When working with the vacuum attachment, always hold the unit firmly with both hands. Wear the catcher bag shoulder strap over your right shoulder – not across your chest – so that you can quickly throw off the unit and catcher bag in an emergency.

**Warning!**

To reduce the risk of personal injury from fire and explosion, never attempt to pick up hot or burning substances (e.g. smoldering ashes, glowing cigarettes).

**Warning!**

In order to reduce the risk of personal or even fatal injury from electrocution, fire or explosion, never attempt to vacuum any liquid (e.g. water, gasoline) or wet material (e.g. wet leaves or grass).

**Warning!**

In order to reduce the risk of injury from contact with rotating parts and damage to the motor, the intake screen must always be secured in place when the suction tube is not mounted.

**Warning!**

Never vacuum solid objects such as nails, steel shavings, tacks, rocks or broken glass. These objects may be struck by the fan wheel and flung away at high speed and may cause injury to the operator or bystander.

**Warning!**

Vacuuming unsuitable materials may block the fanwheel. Switch off the unit immediately and disconnect the plug from the power supply. Then clear the blockage.

## MAINTENANCE, REPAIR AND STORING

### Servicing of double-insulated Appliance

Your STIHL blower/vac is double-insulated. In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated power tool must be identical to the parts they replace.

Use only identical STIHL replacement parts for maintenance and repair. Use of parts manufactured by others may cause serious or fatal injury. Follow the maintenance and repair instructions in the appropriate section of your instruction manual.

**Warning!**

Always switch off the motor, disconnect the plug from the power supply and make sure that the fan wheel is stopped before doing any maintenance or repair work or cleaning the blower. Do not attempt any maintenance or repair work not described in your instruction manual. Have such work performed at your STIHL service shop only.

Only authorized personnel may replace the power supply cord. A damaged power supply cord must be replaced by an identical STIHL replacement part.

Check cooling air inlets about every ten hours of operation and clean if necessary. Do not use any strong detergents on the plastic housing or handle. These parts can be attacked by certain house-hold cleaners containing aromatic oils such as pine or lemon, or by solvents such as kerosene. Do not spray water on the blower, moisture can cause an electric shock hazard. Wipe moisture off the unit with a cloth.

Store blower in a dry and high or locked location and out of reach of children.

# Using the Unit

## Using the Blower

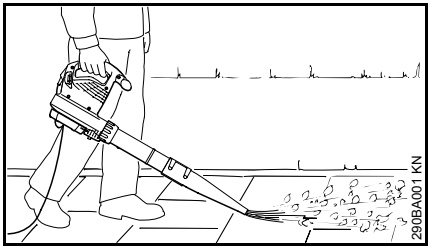


Your blower is designed for one-handed operation. It can be carried by the control handle in either the right or left hand.

⚠ To reduce the risk of injury, operate the unit only with a properly mounted blower tube.

The round nozzle is particularly suitable for use on uneven surfaces (e.g. fields and lawns).

The fan nozzle produces a broad and powerful airstream at ground level. It can be aimed and controlled very accurately. This nozzle is highly effective for blow-sweeping sawdust, leaves, grass cuttings and similar materials from paved surfaces.

Watch out for small animals when blow-sweeping in open areas, yards and gardens.

## Using the Vacuum Attachment

**BGE 71 only**

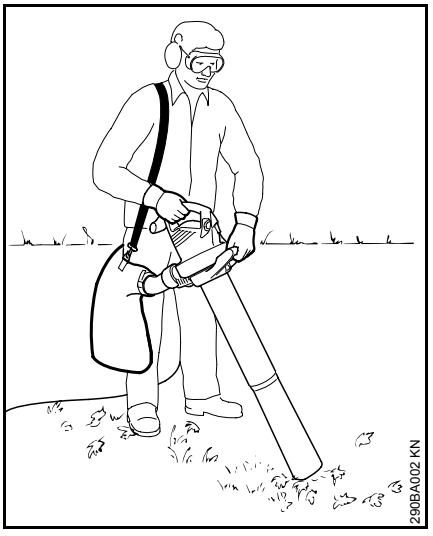


The vacuum attachment is designed for two-handed operation. Hold and operate the unit with your right hand on the control handle and your left hand on the assist handle.

Wear the catcher bag shoulder strap over your right shoulder, not across your chest. This enables you to quickly remove the power tool and catcher bag in an emergency.

⚠ To reduce the risk of injury, operate the unit only with a properly mounted suction tube and catcher bag.

⚙ Vacuuming abrasive material (such as grit, stone chips, etc.) causes the blower wheel and blower housing to wear at a rapid rate. This results in a considerable loss of suction power. In such a case you should contact your dealer. STIHL recommends a STIHL servicing dealer.

Take particular care when vacuuming wet leaves since they may block the blower wheel and elbow.

Watch out for small animals when vacuuming in open areas, yards and gardens.

## Assembling the Blower

- Disconnect the plug from the power supply.

### Mounting the Blower Tube (BGE 61)

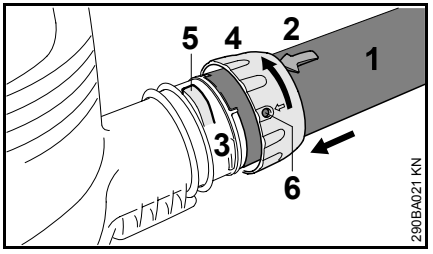


- Line up the recesses. The arrow (2) must be on the top of the blower tube (1).
- Push the blower tube (1) into the fan housing stub (3) as far as the stop.
- Push the union nut (4) over the fan housing stub (3) and turn it in the direction of the arrow until the tab (5) engages the opening (6) in the union nut.

### Mounting the Blower Tube (BGE 71)

Your BGE 71 can be switched on only when the blower tube is properly mounted. The union nut activates a switch which closes the circuit to allow the motor to be switched on.

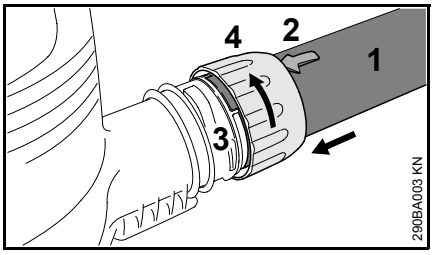


- Line up the recesses. The arrow (2) must be on the top of the blower tube (1).
- Push the blower tube (1) into the fan housing stub (3) as far as the stop.
- Push the union nut (4) over the fan housing stub (3) and turn it in the direction of the arrow as far as the stop. You will hear the safety switch being activated.

### Mounting the Nozzle

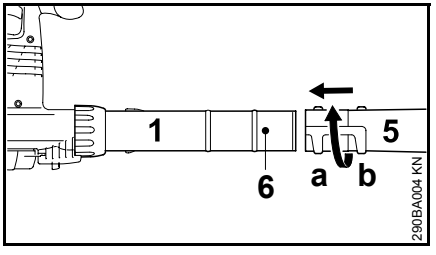


- Push the nozzle (5) onto the blower tube (1) as far as lug (6), position (a) (long) or position (b) (short), and rotate the nozzle in the direction of the arrow to it lock in position.

### Removing the Blower Tube (BGE 61)

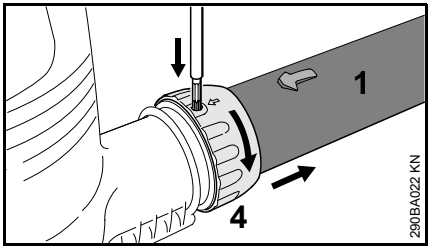


- Shut off the engine.
- Insert a suitable tool through the opening in the union nut to press down the tab.
- Rotate the union nut (4) in the direction of the arrow as far as the stop.
- Remove the blower tube (1).

### Removing the Blower Tube (BGE 71)

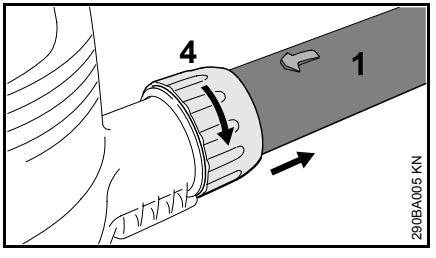


- Shut off the engine.
- Rotate the union nut (4) in the direction of the arrow as far as the stop.
- Remove the blower tube (1).

## Assembling the Vacuum Attachment

**BGE 71 only**

Your vacuum shredder can be switched on only when the elbow and suction tube are properly mounted. The union nuts activate a switch which closes the circuit to allow the motor to be switched on.

- Disconnect the plug from the power supply.

### Mounting the Elbow

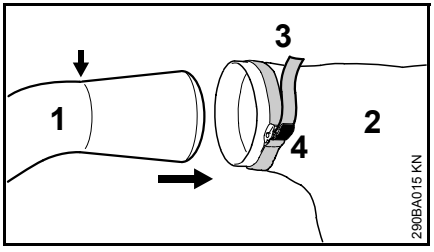


- Push the elbow (1) into the catcher bag (2) as far as the mark (smaller arrow).
- Tighten strap (3) on catcher bag and press down the tab (4).

⚠ Make sure the zipper on the catcher bag is closed.

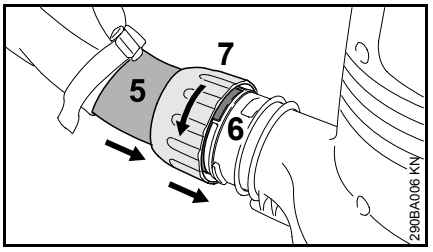


- Line up the recesses.
- Push the elbow (5) into the fan housing stub (6) as far as stop.
- Push the union nut (7) over the fan housing stub (6) and turn it in the direction of the arrow as far as the stop. You will hear the safety switch being activated.

### Assembling the Suction Tube

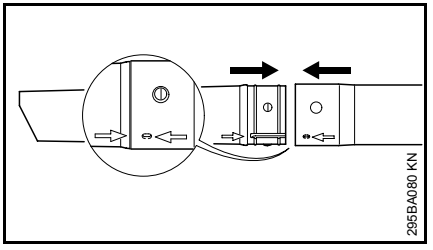


- Line up the arrows on the suction tube and extension tube. Push together and lock in position.

### Mounting the Suction Tube

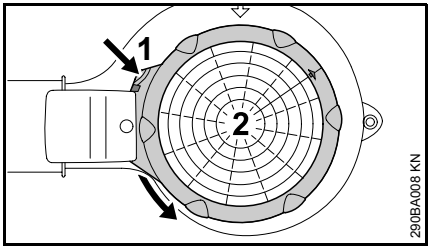


- Shut off the engine.
- Press tab (1) towards fan housing, rotate intake screen (2) in direction of arrow as far as the stop, and lift it away.

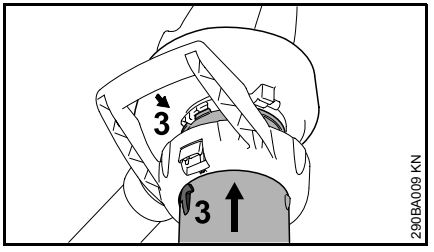


- Line up the arrows (3).
- Push the suction tube into the intake opening as far as the stop.

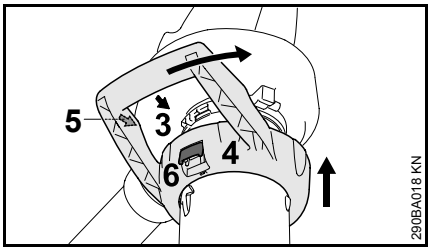


- Push the union nut (4) over the intake opening.
- Line up the arrows (3 and 5).
- Rotate the union nut (4) in direction of arrow until the lever (6) engages audibly on the fan housing.

### Removing the Elbow

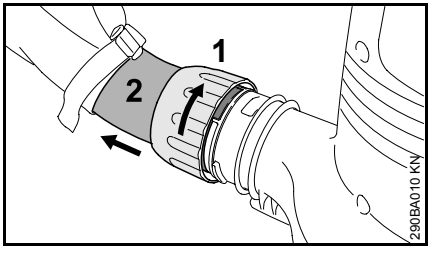


- Shut off the engine.
- Rotate the union nut (1) in the direction of the arrow as far as the stop.
- Remove the elbow (2).

### Removing the Suction Tube

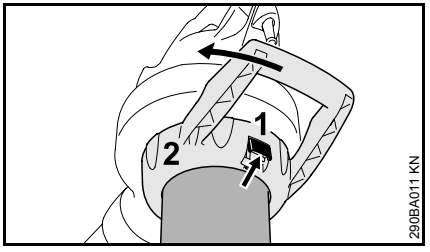


- Switch offf the motor.
- Operate the lever (1), rotate the union nut (2) in direction of arrow as far as the stop and remove together with the suction tube.

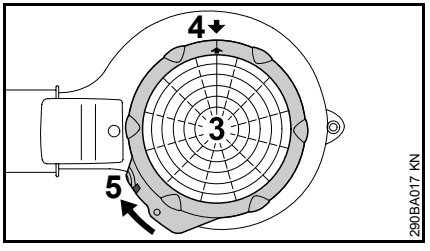


- Position the intake screen (3) on the intake opening.
- Line up the arrows (4).
- Rotate the intake screen nut (3) in direction of arrow until the lever (5) engages audibly on the fan housing.

## Connecting to Power Supply

Make sure your cord set is in good condition. When using an extension cord set, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized extension cord set will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The table below shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

Minimum wire gauge for extension cords for 120 Volt appilances using 6 - 10 Amps (Cord types SJW or SJTW):

| Cord length (ft) | Wire gage (AWG) |
|---|---|
| 50 | 16 |
| 100 | 14 |
| 150 | 12 |

Appropriate extension cords are available in special stores for electrical equipment or from your STIHL dealer.

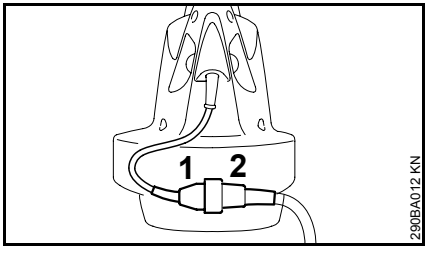


- Insert the appliance plug (1) into extension cord coupling (2).

### Strain Relief

To reduce the risk of disconnection of the power supply cord from the extension cord set during operation:

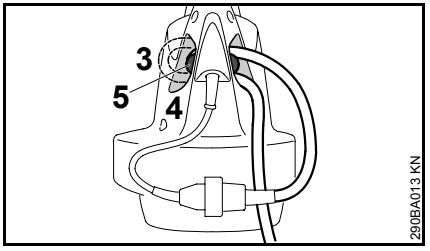


- Make a loop in the extension cord.
- Pass the loop (3) through the opening (4).
- Slip the loop over the hook (5) and pull it tight.
- Connect the extension cord plug to a properly installed power outlet.

## Switching On

- Make sure you have a secure and firm footing.
- Hold the unit in the normal working position.

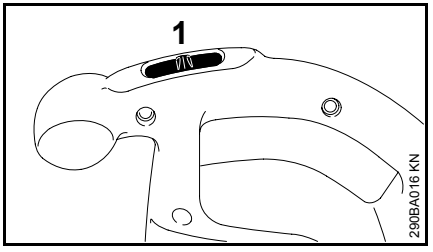


**BGE 61**

- Move the switch (1) to **I**.

**BGE 71**

- Move the switch (1) to **I** or **II**.

**I** = half power
**II** = full power

### Overload Circuit Breaker

The overload circuit breaker cuts off the power supply to the unit in case of mechanical overload. This can occur, for example, if the blower wheel is blocked.

**If the overload circuit breaker has cut off the power supply:**

- Switch off the unit and disconnect the plug from the power outlet.
- Determine why the overload circuit breaker has tripped and rectify the problem.
- Wait about 3 to 5 minutes for the overload circuit breaker to cool down – do not switch on the unit during this period because the cooling down time will otherwise be much longer.
- Connect the plug to the power outlet and switch on the unit.

If the motor does not start when you switch on, the overload circuit breaker has not cooled down sufficiently.

## Switching Off

During longer work breaks – disconnect the plug from the power supply.

When the machine is not in use, shut it off so that it does not endanger others.

Secure it against unauthorized use.

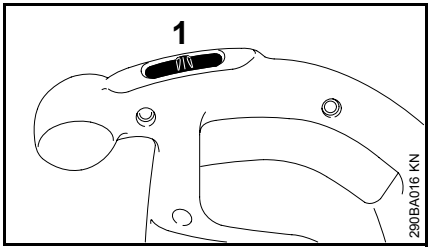


- Move the switch (1) to **0**

## Storing the Machine

- Thoroughly clean the machine.
- Store the machine in a dry, high or locked location, out of the reach of children and other unauthorized persons.

## Maintenance and Care

| The following intervals apply to normal operating conditions only. If your daily working time is longer or operating conditions are difficult (very dusty work area, etc.), shorten the specified intervals accordingly. | | before starting work | after finishing work or daily | weekly | monthly | yearly | if problem | if damaged | if required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete machine | Visual inspection (condition) | x | | | | | | | |
| | Clean | | x | | | | | | |
| Control handle | Check operation | x | | | | | | | |
| Cooling inlets | Clean | | | | | | | | x |
| Safety labels | Replace | | | | | | | x | |

## Main Parts

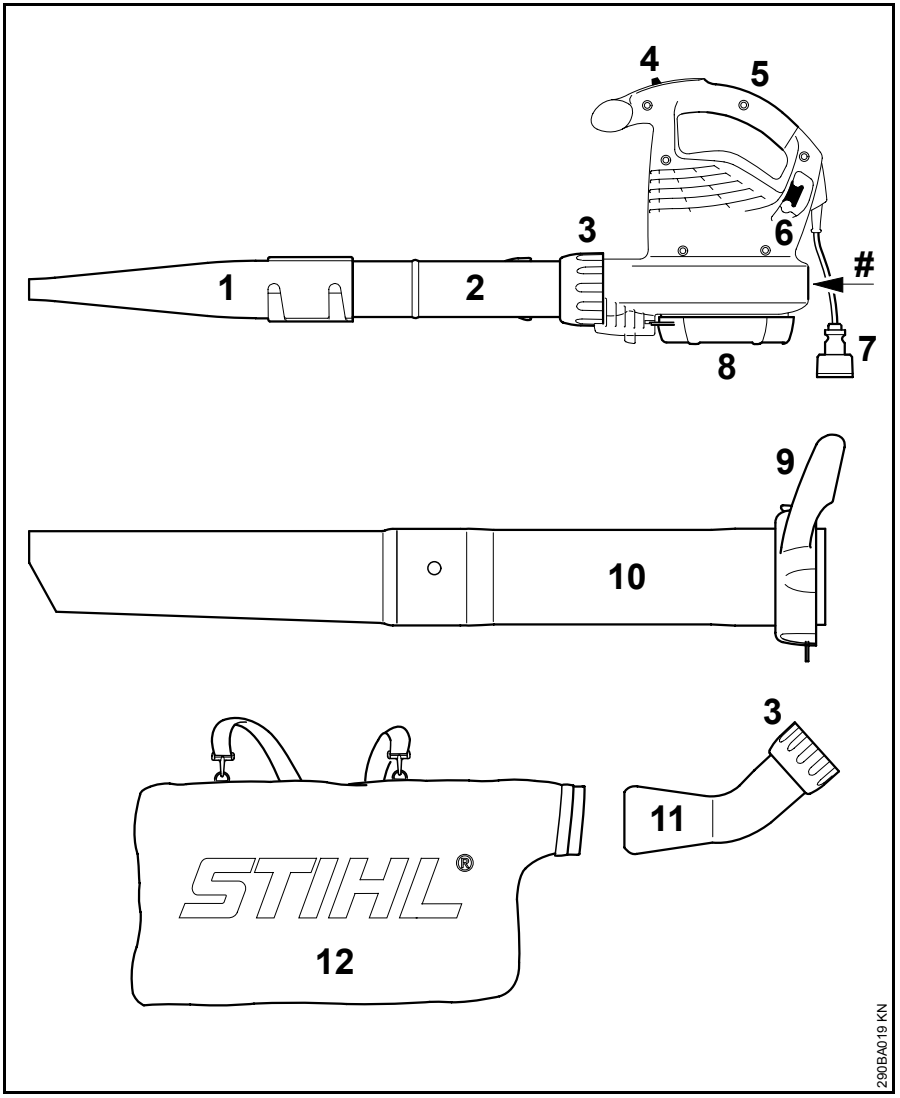


**1** Nozzle
**2** Blower tube
**3** Union nut (for fan housing stub)
**4** Switch
**5** Handle
**6** Strain relief
**7** Power supply cord
**8** Intake screen (for intake opening)
**9** Union nut with handle*
**10** Suction tube*
**11** Elbow*
**12** Catcher bag*
**#** Serial number

**Definitions**

**1 Nozzle.**
Aims and widens the airstream.

**2 Blower tube.**
Directs airstream.

**3 Union nut.**
Secures blower tube to fan housing stub.

**4 Switch.**
To switch the machine in position "ON" and "OFF".

**5 Handle.**
For control of machine during blowing operation work.

* special accessory for BGE 71

**6 Strain relief.**
Supports extension cord and reduces the likelihood of unintentional disconnection of extension cord and power supply plug.

**7 Power supply cord.**
Supplies electricity to the appliance.

**8 Intake screen.**
Fits over the intake opening and reduces the risk of direct contact with the fan wheel, which is located under the screen.

**9 Union nut with handle*.**
Attaches suction tube to the intake opening.

**10 Suction tube*.**
Mounts to blower for use as vacuum.

**11 Elbow*.**
Directs airstream and debris into catcher bag.

**12 Catcher bag*.**
Mounts to elbow to collect the vacuumed debris.

**#** Serial number

* special accessory for BGE 71

# Specifications

### Motor (BGE 61 / SHE 71)

| | |
|---|---|
| Power supply | 120 V, 60 Hz, 9.2 A |
| Fuse | 15 A |
| Rating | 1100 W |
| Insulation | II |

### Maximum air flow rate

| | Blower mode |
|---|---|
| BGE 61 | 394 cf/min (670 $m^3$/h) |
| BGE 71 | 394 cf/min (670 $m^3$/h) |
| | **Vacuum mode** |
| BGE 61 | - - - |
| BGE 71 | 341 cf/min (580 $m^3$/h) |

### Air velocity with nozzle

| | Blower mode |
|---|---|
| BGE 61 | 148 mph (66 m/s) |
| BGE 71 | 148 mph (66 m/s) |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Width | 8.3 in (210 mm) |
| Height | 13.1 in (334 mm) |
| Depth | 13 in (330 mm) |

### Weight

| | |
|---|---|
| BGE 61 | 6.6 lbs (3.0 kg) |
| BGE 71 | 6.6 lbs (3.0 kg) |

## Special Accessories

Contact your STIHL dealer for information regarding special accessories that may be available for your product.

## Maintenance and Repairs

Users of this unit should carry out only the maintenance operations described in this manual. Other repair work may be performed only by authorized STIHL service shops.

Warranty claims following repairs can be accepted only if the repair has been performed by an authorized STIHL servicing dealer using original STIHL replacement parts.

Original STIHL parts can be identified by the STIHL part number, the STIHL logo and, in some cases, by the STIHL parts symbol . The symbol may appear alone on small parts.

## Trademarks

**STIHL Registered Trademarks**

STIHL®

STIHL®

The color combination orange-grey (U.S. Registrations #2,821,860; #3,010,057, #3,010,058, #3,400,477; and #3,400,476)

®

4-MIX®

AUTOCUT®

EASYSTART®

FARM BOSS®

OILOMATIC®

STIHL Cutquik®

STIHL DUROMATIC®

STIHL Quickstop®

STIHL ROLLOMATIC®

STIHL WOOD BOSS®

TIMBERSPORTS®

YARD BOSS®

**Some of STIHL's Common Law Trademarks**

Team STIHL™

BioPlus™

Easy2Start™

EasySpool™

ElastoStart™

Ematic™ / Stihl-E-Matic™

FixCut™

HT Plus™

IntelliCarb™

Master Control Lever™

Micro™

Pro Mark™

Quad Power™

Quiet Line™

STIHL Arctic™

STIHL Compact™

STIHL HomeScaper Series™

STIHL Interchangeable Attachment Series™

STIHL Magnum™ / Stihl-Magnum™

STIHL MiniBoss™

STIHL MotoPlus 4™

STIHL Multi-Cut HomeScaper Series™

Stihl Outfitters™

STIHL PICCO™

STIHL PolyCut™

STIHL PowerSweep™

STIHL Precision Series™

STIHL Protech™

STIHL RAPID™

STIHL SuperCut™

STIHL Territory™

TapAction™

TrimCut™

This listing of trademarks is subject to change.

Any unauthorized use of these trademarks without the express written consent of
ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Waiblingen is strictly prohibited.

## Addresses

**STIHL Inc.**
536 Viking Drive
P.O. Box 2015
Virginia Beach
VA 23452-2015

# Contenido


| | |
|---|---|
| INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD | 22 |
| Medidas de seguridad y técnicas de manejo | 24 |
| Uso | 30 |
| Instalación del soplador | 31 |
| Instalación del accesorio de aspiradora | 32 |
| Conexión eléctrica de la máquina | 34 |
| Encendido de la máquina | 35 |
| Apagado de la máquina | 35 |
| Almacenamiento de la máquina | 36 |
| Información para mantenimiento | 37 |
| Componentes importantes | 38 |
| Especificaciones | 39 |
| Accesorios especiales | 40 |
| Información de reparación | 40 |
| Marcas comerciales | 40 |
| Direcciones | 41 |


Este manual contiene las instrucciones de uso y de seguridad para todos los sopladores STIHL BGE. Permita que solamente las personas que comprenden la materia tratada en este manual manejen su soplador.

Para obtener el rendimiento y satisfacción máximos de la sopladora STIHL, es importante leer y seguir las precauciones de seguridad y las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento antes de usarla. Para información adicional, visite www.stihlusa.com.

Comuníquese con el concesionario o distribuidor de STIHL si no se entiende alguna de las instrucciones dadas en el presente manual.

Los sopladores BGE 61 y 71 de STIHL son herramientas motorizadas a ser usadas por consumidores.

**⚠ Advertencia!**

Dado que el soplador es una herramienta que funciona a gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad igual que con cualquier otra herramienta motorizada, para reducir el riesgo de lesiones. El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves e incluso mortales. La filosofía de STIHL es mejorar continuamente todos sus productos. Como resultado de ello, periódicamente se pueden introducir cambios de diseño y mejoras. Si las características de

Manual de instrucciones original
Impreso en papel libre de cloro.
Las tintas contienen aceites vegetales, el papel es reciclable.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2008
0458-290-8621-A. M5.K8.FST.
0000000270_004_EA

funcionamiento o la apariencia de su soplador difieren de las descritas en este manual, comuníquese con el concesionario STIHL para obtener la información y ayuda que requiera.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando usa un soplador eléctrico, debe tomar ciertas precauciones básicas, tal como las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL SOPLADOR STIHL**

# ¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendios, sacudidas eléctricas u otras lesiones:

1. No deje el soplador desatendido cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no está en uso y antes de ejecutar tareas de mantenimiento.
2. No lo exponga a lluvia. Guárdelo bajo techo.
3. No permite el uso del aparato como juguete. Hay que prestar mucha atención al usarlo cerca de los niños.
4. Utilice el aparato solamente de la manera descrita en este manual. Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No utilice un aparato que tenga un cordón o enchufe dañado. Si el soplador no está funcionando de la manera debida, tal como después de dejarlo caer, a la intemperie o dejarlo caer en el agua, devuélvalo al concesionario de STIHL para servicio.
6. No lleve el aparato con el cordón, ni use el cordón como manija, ni cierre el cordón en una puerta, ni tire del cordón a través de esquinas o bordes agudos. Mantenga el cordón lejos de las superficies calientes.
7. No tire del cordón para desenchufar el aparato. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y no el cordón.
8. No manipule el enchufe ni el aparato con manos mojadas.
9. No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice con una abertura taponada; mantenga el aparato libre de polvo, pelusa, pelo u otros materiales que pueden reducir la corriente de aire.
10. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y los demás partes del cuerpo lejos de las aberturas y las piezas en movimiento.
11. Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
12. Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.

13. No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, tal como la gasolina, ni en un lugar donde los mismos pueden estar presentes.
14. Este soplador tiene aislamiento doble. Utilice solamente los repuestos idénticos. Vea las instrucciones de "Mantenimiento de sopladores con aislamiento doble."

**CUANDO SE USA EL ACCESORIO DE ASPIRADORA**

15. No utilice el accesorio de aspiradora en las superficies mojadas. Nunca intente aspirar líquidos ni materiales mojados (tales como hojas mojadas o pasto mojado).
16. No recoja objetos ardientes o que están echando humo, tales como los cigarrillos, los fósforos o las cenizas calientes.
17. No utilice esta herramienta motorizada en el modo de aspiradora sin la bolsa recolectora de polvo en su lugar.
18. Desenchufe el aparato antes de conectar el accesorio de aspiradora.
19. Desenchufe el aparato antes de abrir la rejilla de admisión o quitar el accesorio de aspiradora.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**Enchufe polarizado**

Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe sólo puede conectarse a un tomacorriente polarizado en una posición. Si el enchufe no puede conectarse al tomacorriente, inviértalo. Si todavía no puede conectarse, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe en modo alguno. Reemplace los cordones dañados o solicite su concesionario autorizado STIHL que los repare.

**Juegos de cordones**

Compruebe que el alargador se encuentre en buenas condiciones. Cuando se usa un conjunto de alargadores, asegúrese de usar uno suficientemente grueso para transportar la corriente que el producto consumirá. Un alargador de capacidad insuficiente causará una caída de voltaje de línea, lo cual produce una pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla siguiente muestra el tamaño correcto de cordón a usarse, según el largo del cordón y la capacidad de corriente de la placa de identificación. En caso de duda, utilice el calibre inmediatamente más grueso. Cuanto menor el número de calibre, tanto más grueso el cordón.

Tamaño mínimo de alambres para alargadores de aparatos de 120 V que consumen 6 -10 A (cordones tipo SJW o SJTW):

| Largo del cordón (pies) | Calibre de alambre (AWG) |
|---|---|
| 50 | 16 |
| 100 | 14 |
| 150 | 12 |

Se pueden obtener alargadores apropiados en establecimientos de equipos eléctricos, o a través del concesionario STIHL.

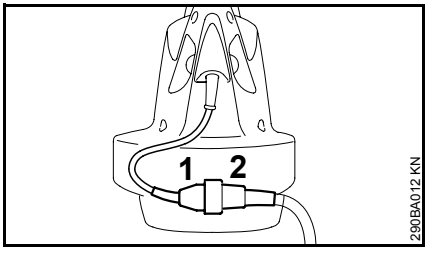


- Inserte el enchufe del aparato (1) en el receptáculo (2) del alargador.

**Protector contra tirones**

Para reducir el riesgo de desconectar el cordón del aparato del alargador cuando se trabaja con el aparato:

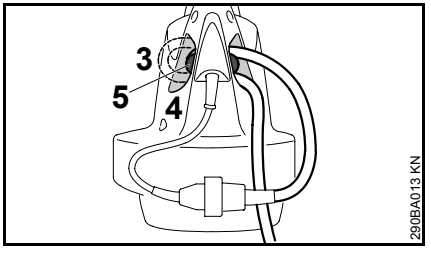


- Forme un lazo con el alargador.
- Pase el lazo (3) por la abertura (4).

- Deslice el lazo sobre el gancho (5) y tire del cordón para dejarlo ajustado.
- Conecte el enchufe del alargador a un tomacorriente correctamente instalado.

## Medidas de seguridad y técnicas de manejo

Puesto que el uso de un soplador puede resultar peligroso, es necesario tomar precauciones de seguridad especiales para reducir el riesgo de lesiones personales.

Es importante que usted lea, comprenda bien y respete las siguientes advertencias y medidas de seguridad. Lea el manual de instrucciones y las precauciones de seguridad periódicamente. El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves o incluso mortales.

Familiarícese completamente con los controles y con el modo de empleo adecuado del equipo. Sepa cómo apagar la máquina y desengranar los controles con rapidez.

Pida a su concesionario STIHL que le enseñe el manejo de la herramienta motorizada. Respete todas las disposiciones, reglamentos y normas de seguridad locales del caso.

**Advertencia!**

No preste ni alquile nunca su herramienta motorizada sin entregar el manual de instrucciones. Asegúrese que todas las personas que utilicen la máquina lean y comprendan la información contenida en este manual.

Utilice el soplador para limpiar hojas, ramas pequeñas, pasto, trozos de papel, suciedad y polvo de los prados, jardines, parques, senderos, calles, entradas de vehículos y estacionamientos, así como para tareas similares.

**Advertencia!**

Nunca permita a los niños que usen un soplador. No se debe permitir la proximidad de otros, especialmente niños y animales, donde se esté utilizando la máquina. Nunca deje la máquina en funcionamiento sin vigilancia.

**Advertencia!**

Para reducir el riesgo de ocasionar lesiones a las personas en la cercanía y daños a la propiedad, nunca deje la herramienta motorizada en marcha desatendida. Cuando no está en uso (por ejemplo durante el descanso), apáguela y asegúrese que las personas no autorizadas no pueden usarla.

La mayoría de las medidas de seguridad y avisos contenidos en este manual se refieren al uso de todos los sopladores de STIHL. Los distintos modelos pueden contar con piezas y controles diferentes. Vea la sección correspondiente de su manual de instrucciones para tener una descripción de los controles y la función de los componentes de su modelo.

El uso seguro de un soplador atañe a

1. el operador
2. la herramienta motorizada
3. el uso de la herramienta motorizada.

## EL OPERADOR

### Condición física

Usted debe estar en buenas condiciones físicas y psíquicas y no encontrarse bajo la influencia de ninguna sustancia (drogas, alcohol, etc.) que le pueda restar visibilidad, destreza o juicio. No maneje esta máquina cuando está fatigado.

**Advertencia!**

Esté alerta. Si se cansa, tómese un descanso. El cansancio puede provocar una pérdida del control. El uso de cualquier herramienta motorizada es fatigoso. Si usted padece de alguna dolencia que pueda ser agravada por la fatiga, consulte a su médico antes de utilizar esta máquina.

### Vestimenta adecuada

**Advertencia!**

Para reducir el riesgo de lesiones el operador debe usar el equipo protector adecuado.

Para reducir el riesgo de lesionarse los ojos, nunca maneje la herramienta motorizada si no tiene puestas gafas o anteojos de seguridad bien ajustados con una protección adecuada en las partes superior y laterales que satisfagan la norma ANSI Z 87.1 (o la norma nacional correspondiente).

**Advertencia!**

El ruido de la herramienta motorizada puede dañar los oídos. Siempre use amortiguadores del ruido (tapones u orejeras) para protegerse los oídos. Los usuarios constantes y regulares deben someterse con frecuencia a un examen o control auditivo.

Esté especialmente alerta y tenga cuidado cuando se usa protectores de oídos, ya que los mismos reducen la posibilidad de oír señales de advertencia (gritos, alarmas, etc.).

La ropa debe ser de confección fuerte y ajustada, pero no tanto que impida la completa libertad de movimiento.

Evite el uso de chaquetas sueltas, bufandas, corbatas, joyas, pantalones anchos o con vuelta, cabello largo sin recoger o cualquier cosa que pudiera ser aspirada por el conducto de admisión. Sujétese el pelo de modo que quede sobre los hombros.

Es muy importante tener una buena superficie de apoyo para los pies. No use sandalias o pies descalzos.

## LA HERRAMIENTA MOTORIZADA

Para las ilustraciones y definiciones de los componentes de la herramienta motorizada, vea el capítulo "Piezas principales y controles".

**Advertencia!**

Nunca modifique, de ninguna manera, esta herramienta motorizada. Utilice únicamente los accesorios y repuestos suministrados por STIHL o expresamente autorizados por STIHL para usarse con el modelo específico de STIHL. Si bien es posible conectar a la herramienta motorizada de STIHL ciertos accesorios no autorizados, su uso puede ser, en la práctica, extremadamente peligroso.

Si la máquina experimenta cargas excesivas para las cuales no fue diseñada (por ejemplo, impactos severos o una caída), siempre asegúrese que la máquina está en buenas condiciones antes de seguir con el trabajo. Compruebe específicamente que los controles y dispositivos de seguridad funcionen correctamente. No siga manejando esta máquina si está dañada. En caso de dudas, pida que el concesionario de servicio de STIHL la revise.

**Advertencia!**

No maneje nunca el aparato que está dañado o que no fue armado debidamente.

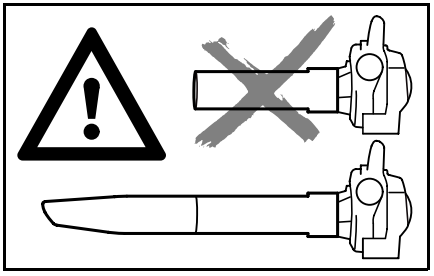

Para reducir el riesgo de lesiones, no haga funcionar el soplador sin que tenga instalado correctamente el tubo de soplado.

**Advertencia!**

Las partículas pequeñas (por ej. el polvo) que pasan por el tubo de soplado y la boquilla pueden cargar el tubo con electricidad estática. Esto ocurre especialmente en condiciones de baja humedad y mucho polvo. Para reducir el riesgo de electrochoques causadas por cargas estáticas y la posibilidad de lesiones causadas al perder el control de la máquina, su soplador tiene características que ayudan a reducir la acumulación de electricidad estática en el tubo de soplado y equilibrar la carga con respecto al motor y/o el operador:

## USO DEL SOPLADOR ELECTRICO

### Precauciones eléctricas

Vea también las precauciones de seguridad de electricidad listadas bajo "Precauciones importantes de seguridad", al principio de este manual.

**Advertencia!**

Es necesario tomar precauciones especiales al usar sopladores eléctricos para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales y causar daños a la propiedad como resultado de incendios y sacudidas eléctricas.

**Advertencia!**

Al darle mantenimiento a la máquina, utilice únicamente repuestos genuinos. Los cordones eléctricos sólo deben ser reparados o reemplazados por personal autorizado. Nunca intente hacer reparaciones no autorizadas ni abrir el mecanismo.

**Advertencia!**

El voltaje de la fuente de energía eléctrica debe corresponder con el voltaje especificado en la etiqueta del soplador. El voltaje incorrecto dañará el soplador y puede causar lesiones personales.

**Advertencia!**

Asegúrese que el interruptor esté en posición de apagado al enchufar la máquina al suministro de energía eléctrica para evitar los riesgos de incendios y sacudidas eléctricas causados por los arcos eléctricos y para evitar las lesiones inesperadas causadas por un chorro de aire.

**Advertencia!**

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves causadas por electrocución, nunca use el soplador si el cordón o enchufe eléctrico está cortado, agrietado, desgastado o dañado.

Pida al concesionario que repare un cordón eléctrico dañado.

**Advertencia!**

Para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas, no use el soplador en lugares húmedos ni mojados. No se el aparato en superficies mojadas. No exponga ni use el aparato bajo la lluvia. No manipule el enchufe ni la máquina con manos mojadas.

**Advertencia!**

Cuando usa el soplador eléctrico, siempre mantenga el cordón eléctrico detrás suyo. Asegúrese que el cordón eléctrico no se enrede con obstáculos ni objetos. Los cables dañados pueden causar la electrocución. Siempre desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico al tomar un descanso.

**Juegos de cordones**

**Advertencia!**

Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, sólo utilice alargadores diseñados para uso a la intemperie. No use alargadores dañados. Inspeccione el alargador periódicamente y reemplácelo si está dañado. Cuando se usa un alargador, asegúrese de que sea suficientemente grueso para conducir la corriente que el soplador consumirá. Un alargador de capacidad insuficiente causará una caída de voltaje de línea, lo cual produce una pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla en el capítulo "Precauciones importantes de seguridad" muestra el tamaño correcto de alargador a usarse, según el largo del cordón para las herramientas motorizadas de **120 voltios** y 6 - 10 amperios.

Se pueden obtener cordones de extensión apropiados en establecimientos de venta de equipos eléctricos. Los cordones deben ser aptos para usar al intemperie y deben tener un rótulo que indican que son adecuados para usarse con aparatos a la intemperie. Los cordones deben almacenarse bajo techo cuando no se estén usando.

**Advertencia!**

Para reducir la probabilidad de desconexión y el riesgo de sacudidas eléctricas, siempre fije el alargador al soplador por medio del gancho protector contra tirones en el mango, de la forma ilustrada en el capítulo "Conexión a la fuente de alimentación" en el manual de instrucciones.

**Advertencia!**

Evite los daños al cordón de alimentación y el alargador. Mantenga el cordón alejado de fuentes de calor, aceite y bordes afilados. Nunca transporte el soplador por su cable ni tire del cable eléctrico para desconectar el enchufe del tomacorriente. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y no el cordón.

**Transporte del soplador eléctrico**

Siempre apague el motor antes de poner el soplador en el suelo. Cuando transporte el aparato en un vehículo, sujétela firmemente para impedir su vuelco y el daño al aparato.

**Preparación para el uso del soplador eléctrico**

Siempre compruebe que el soplador eléctrico se encuentre en buenas condiciones y que funcione debidamente antes de arrancarlo, en particular el cordón y el enchufe eléctricos y el interruptor.

**Advertencia!**

Inspeccione el cordón eléctrico, los alargadores y los enchufes en busca de daños y envejecimiento, antes y después de usar la máquina.

**Condiciones de trabajo**

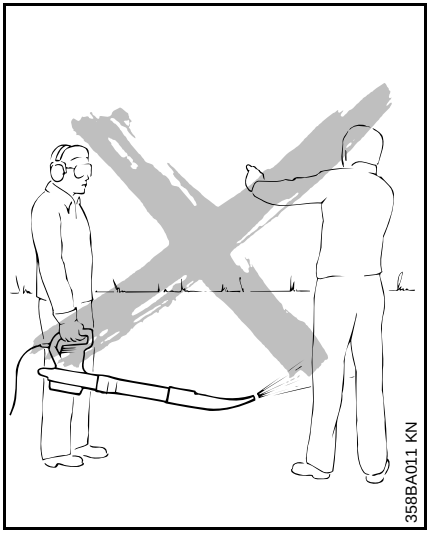


**Advertencia!**

Su soplador es una máquina que debe ser manejada por solamente una persona. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales, nunca dirija el chorro de aire hacia otras personas, puesto que la presión elevada del chorro puede lesionar los ojos y lanzar objetos pequeños a velocidad alta. Asegúrese que los terceros están por lo menos 15 m (50 pies) lejos de la zona de trabajo. Apague el motor inmediatamente si se le aproxima alguna persona.

**Advertencia!**

Maneje la máquina solamente en lugares al aire libre, en condiciones de buena visibilidad y a la luz del día. Trabaje con mucho cuidado.

Al trabajar con el soplador, siempre cierre firmemente los dedos alrededor del mango, manteniéndolo bien apoyado entre el pulgar y dedo índice. Mantenga la mano en esta posición, para que siempre tenga la máquina bien controlada. Asegúrese que el mango de control (y el mango del accesorio de aspiradora) están en buenas condiciones y sin humedad, resina, aceite o grasa.

**Advertencia!**

La inhalación de ciertos polvos, especialmente los polvos orgánicos, tales como el moho o polen, puede provocar reacciones alérgicas o asmáticas en las personas sensibles. La inhalación repetida o de grandes cantidades de polvo u otros contaminantes del aire, especialmente los de partículas pequeñas puede causar enfermedades respiratorias o de otro tipo. Controle el polvo en su fuente, siempre que sea posible. Utilice buenas prácticas de trabajo, tal como trabajar de manera que el viento o el proceso de corte dirija el polvo producido por la herramienta motorizada en sentido opuesto del operador. Observe las recomendaciones emitidas por EPA/OSHA/NIOSH y las asociaciones de trabajo y los sindicatos con respecto al polvo ("materia particulada"). Cuando sea imposible eliminar significativamente la inhalación del polvo, es decir mantener el nivel cerca del valor ambiente, el operador y las personas que se encuentren en la cercanía siempre deberán usar un respirador aprobado por NIOSH/MSHA para el tipo de polvo presente en el lugar.

**Advertencia!**

Si la sustancia que se está soplando es un producto comercial, repase, entienda y respete todas las advertencias e instrucciones contenidas en la hoja de datos de seguridad de materiales de la sustancia y/o consulte al fabricante/proveedor del producto. El estado de California y algunas otras autoridades han publicado varias listas de sustancias carcinógenas, de toxicidad reproductora, etc.

**Advertencia!**

La aspiración de polvo de asbesto es peligrosa y puede causar lesiones graves o mortales, enfermedades de las vías respiratorias o cáncer. El uso y la eliminación de los productos que contienen asbesto están estrictamente reglamentados por OSHA y el Organismo para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. Si por cualquier motivo cree que está soplando o perturbando asbesto, póngase en contacto inmediatamente con la EPA, su empleador o un representante de OSHA local.

**Advertencia!**

El polvo que contenga sílice puede contener sílice cristalina. La sílice es un componente básico de la arena, cuarzo, ladrillos, arcilla, granito y numerosos minerales y rocas, incluyendo productos de mampostería y de hormigón. La inhalación repetida y/o sustancial de la sílice cristalina en suspensión en el aire puede causar una enfermedad respiratoria grave o mortal, incluida la silicosis. Además, el estado de California y algunas otras autoridades han colocado a la sílice cristalina en la lista de sustancias carcinógenas. Cuando trabaje con tales materiales, siempre tome las medidas de precaución respiratorias antes mencionadas.

**Advertencia!**

Siempre apague el motor antes de limpiar el aparato, de darle mantenimiento o de reemplazarle piezas. El ventilador soplador ubicado entre el conducto de admisión y las aberturas de salida gira siempre que el motor esté en marcha. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones causadas por el contacto con la turbina del ventilador, nunca use la máquina sin tener una rejilla de admisión y un tubo de soplado debidamente instalados. Nunca inserte objetos extraños en el conducto de admisión de aire ni en las aberturas de salida de la máquina.

Preste atención a la dirección del viento, es decir, nunca trabaje contra el viento.

Para reducir el riesgo de tropezarse y de perder el control, no camine hacia atrás mientras está utilizando la máquina.

**Uso del accesorio de aspiradora**

(accesorio especial para el BGE 71)

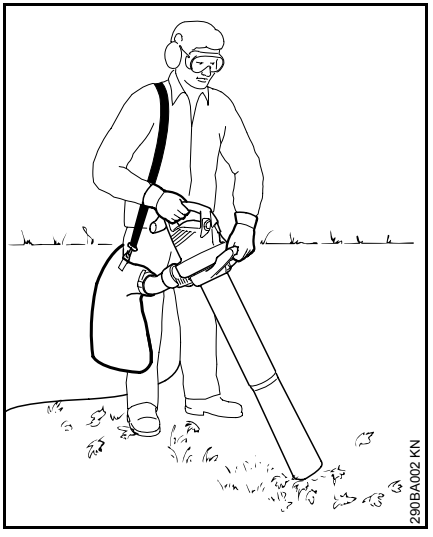


El accesorio de aspiradora del BGE 71 es una accesorio especial disponible exclusivamente del concesionario STIHL.

Para las instrucciones específicas de armado, vea la sección correspondiente en el manual de instrucciones. No utilice este aparato en el modo de aspiradora sin la bolsa recolectora de polvo en su lugar.

Cuando se trabaja con el accesorio de aspiradora, siempre sujete la máquina firmemente con ambas manos. Colóquese la correa de hombro para la bolsa sobre el hombro derecho, no a través del pecho, para poder quitar rápidamente la unidad y la bolsa recolectora en caso de emergencia.

**Advertencia!**

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por los incendios y explosiones, nunca intente recoger sustancias calientes o encendidas (por ejemplo, cenizas encendidas, cigarrillos sin extinguir)

**Advertencia!**

Para reducir el riesgo de lesiones personales o la muerte debido a electrocución, incendios o explosiones, nunca intente limpiar líquidos (tales como agua o gasolina) o material húmedo (tal como hojas o pasto mojado).

**Advertencia!**

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones causadas por el contacto con las piezas giratorias y daños al motor, la rejilla de admisión siempre debe estar fijada en su lugar cuando el tubo de aspiración no está instalado.

**Advertencia!**

Nunca limpie objetos sólidos, tales como clavos, virutas de acero, tachuelas, piedras o pedazos de vidrio roto. Estos objetos pueden chocarse contra la turbina del ventilador, salir lanzados a velocidad alta y lesionar el operador o los terceros.

**Advertencia!**

La aspiración de ciertos materiales puede obstruir el ventilador. Apague la unidad inmediatamente y desconecte el enchufe del suministro de energía eléctrica. Luego, elimine el bloqueo.

## MANTENIMIENTO, REPARACION Y ALMACENAMIENTO

### Mantenimiento de un aparato con aislamiento doble

Su soplador/aspiradora STIHL tiene aislamiento doble. Tales aparatos tienen dos sistemas de aislamiento en lugar de la puesta a tierra. No existe una conexión a tierra en un aparato de aislamiento doble, y no es necesario añadir un dispositivo de conexión a tierra al mismo. El mantenimiento de un aparato con aislamiento doble requiere cuidado adicional y buen conocimiento del sistema, y debe ser efectuado únicamente por personal calificado de mantenimiento. Los repuestos para una herramienta motorizada con aislamiento doble deben ser idénticos a las piezas que reemplazan.

Utilice solamente piezas de repuesto de STIHL para el mantenimiento y reparación. La utilización de piezas fabricadas por otras empresas puede causar lesiones graves o mortales. Siga las instrucciones de mantenimiento y reparación dadas en la sección correspondiente del manual de instrucciones.

**Advertencia!**

Siempre apague el motor, desconecte el enchufe del suministro de energía eléctrica y asegúrese que la turbina del ventilador está detenida antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o limpieza del soplador. No intente hacer ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no esté descrito en su manual de instrucciones. Este tipo de trabajo debe realizarse únicamente en el taller de servicio de STIHL.

El cordón eléctrico sólo debe ser sustituido por personal autorizado para ello. Un cordón eléctrico dañado debe ser reemplazado por un repuesto STIHL de tipo idéntico.

Revise las entradas de aire de enfriamiento aproximadamente cada diez horas de funcionamiento y límpielas de ser necesario. No use detergentes fuertes para limpiar la caja de plástico ni el mango. Estos pueden verse atacados por ciertos limpiadores domésticos que contienen aceites aromáticos, tales como el pino o el limón, o por disolventes tales como el keroseno. No rocíe el soplador con agua, la humedad puede crear riesgos de sacudidas eléctricas. Quite la humedad del aparato con un trapo.

Guarde el soplador en un lugar seco y elevado o con llave, lejos del alcance de los niños.

# Uso

### Uso del soplador

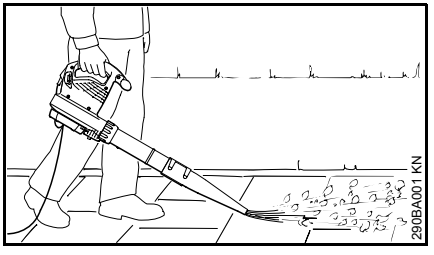


El soplador ha sido diseñado para usarse con una sola mano. Puede sujetarse por el mango de control con la mano derecha o la izquierda.

Para reducir el riesgo de lesiones, no haga funcionar el soplador sin que tenga instalado correctamente el tubo de soplado.

La boquilla redonda es particularmente útil para usarse en superficies desparejas (por ejemplo, campos y prados).

La boquilla tipo abanico produce un chorro ancho y poderoso de aire a nivel del suelo. Puede dirigirse y controlarse con mucha precisión. Esta boquilla es sumamente eficaz para limpiar aserrín, hojas, pasto cortado y materiales similares de superficies pavimentadas.

Estar atento a la presencia de animales pequeños al soplar en zonas despejadas, patios y jardines.

### Uso del accesorio de aspiradora

**Sólo BGE 71**

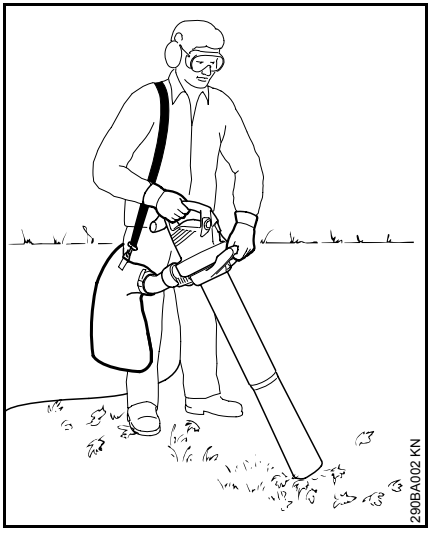


El accesorio de aspiradora ha sido diseñado para usarse con las dos manos. Sostenga y maneje la máquina colocando la mano derecha en el mango de control y la mano izquierda en el mango auxiliar.

Colóquese la correa de hombro para la bolsa sobre el hombro derecho, no a través del pecho. Esto le permite quitar rápidamente la herramienta motorizada y la bolsa recolectora en caso de emergencia.

⚠ Para reducir el riesgo de lesiones, no haga funcionar el soplador sin que tenga instalados correctamente el tubo de soplado y la bolsa recolectora.

La aspiración de materiales abrasivos (tales como arena, roca picada, etc.), causa el desgaste acelerado de la turbina y de la caja del ventilador. Esto causa una pérdida significativa de la potencia de aspiración. En tal caso, comuníquese con el concesionario. STIHL recomienda acudir a un concesionario STIHL para servicio.

Tenga cuidado especial al aspirar hojas húmedas puesto que éstas pueden obstruir la turbina del ventilador y el codo.

Estar atento a la presencia de animales pequeños al aspirar en zonas despejadas y en jardines.

## Instalación del soplador

- Desconecte el enchufe del tomacorriente de alimentación.

### Instalación del tubo de soplado (BGE 61)

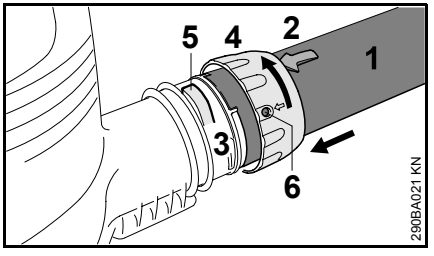


- Alinee las cavidades. La flecha (2) debe estar en la parte superior del tubo de soplado (1).
- Empuje el tubo de soplado (1) en el cabo de la caja del ventilador (3) hasta el tope.
- Empuje la tuerca de unión (4) sobre el cabo (3) de la caja del ventilador y gírela en el sentido de la flecha hasta que la lengüeta (5) se enganche en la abertura (6) en la tuerca de unión.

### Instalación del tubo de soplado (BGE 71)

Su BGE 71 sólo puede activarse cuando el tubo de soplado está correctamente instalado. La tuerca de unión activa un interruptor que cierra el circuito para permitir la activación del motor.

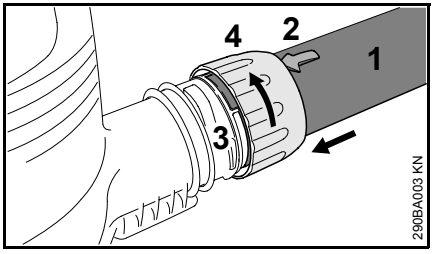


- Alinee las cavidades. La flecha (2) debe estar en la parte superior del tubo de soplado (1).
- Empuje el tubo de soplado (1) en el cabo de la caja del ventilador (3) hasta el tope.
- Empuje la tuerca de unión (4) sobre el cabo (3) de la caja del ventilador y gírela hasta el tope en el sentido indicado por la fecha. Escuchará la activación del interruptor de seguridad.

### Instalación de la boquilla

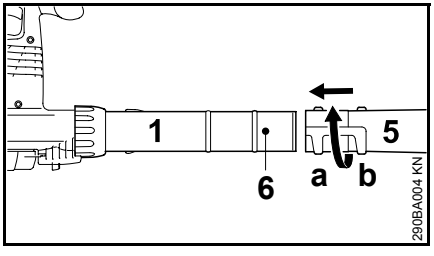


- Empuje la boquilla (5) en el tubo de soplado (1) hasta la orejeta (6), posición (a) (larga) o posición (b) (corta), y gire la boquilla en el sentido indicado por la flecha para fijarla en su lugar.

### Retiro del tubo de soplado (BGE 61)

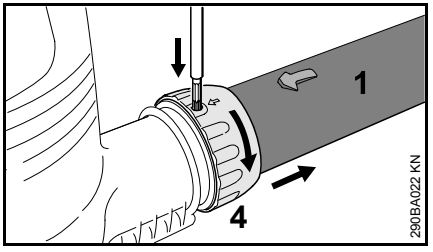


- Apague el motor.
- Meta una herramienta adecuada a través de la abertura en la tuerca de unión para presionar hacia abajo la lengüeta.
- Gire la tuerca de unión (4) hasta el tope en el sentido indicado por la flecha.
- Retire el tubo de soplado (1).

### Retiro del tubo de soplado (BGE 71)

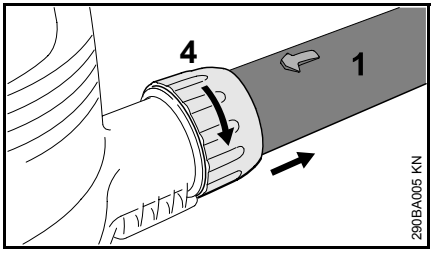


- Apague el motor.
- Gire la tuerca de unión (4) hasta el tope en el sentido indicado por la flecha.
- Retire el tubo de soplado (1).

## Instalación del accesorio de aspiradora

**Sólo BGE 71**

Su picadora aspiradora sólo puede activarse cuando el codo y el tubo de aspiración están correctamente instalados. Las tuercas de unión activan un interruptor que cierra el circuito para permitir la activación del motor.

- Desconecte el enchufe del tomacorriente de alimentación.

### Montaje del codo

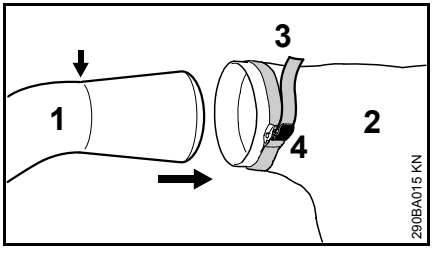


- Meta el codo (1) en la bolsa recolectora (2) hasta la marca (flecha pequeña).
- Apriete la correa (3) de la bolsa recolectora y pulse hacia abajo la lengüeta (4).

⚠ Asegúrese que la cremallera en la bolsa recolectora está cerrada.

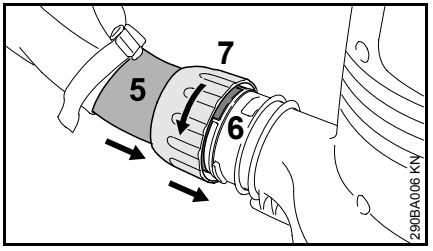


- Alinee las cavidades.
- Empuje el codo (5) en el cabo de la caja del ventilador (6) hasta el tope.
- Empuje la tuerca de unión (7) sobre el cabo (6) de la caja del ventilador y gírela hasta el tope en el sentido indicado por la fecha. Escuchará la activación del interruptor de seguridad.

**Armado del tubo de aspiración**

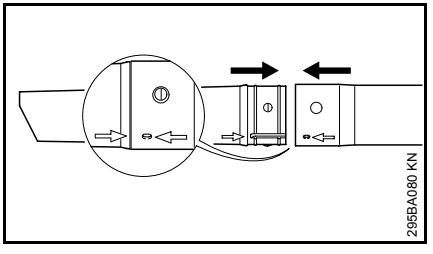


- Alinee las flechas en el tubo de aspiración y en el tubo de extensión. Júntelos y sujételos en su lugar.

**Instalación del tubo de aspiración**

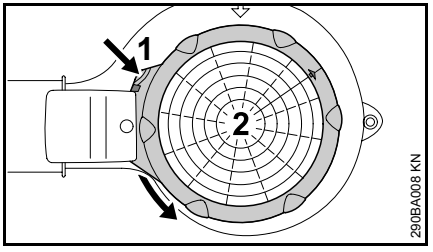


- Apague el motor.
- Presione la lengüeta (1) hacia la caja del ventilador, gire la rejilla de admisión (2) hasta el tope en el sentido indicador por la flecha y extráigala.

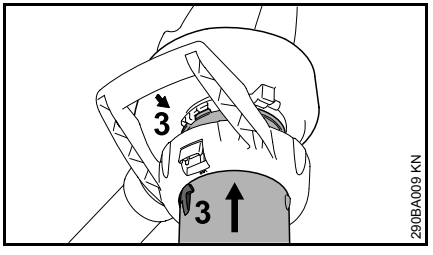


- Alinee las flechas (3).
- Empuje el tubo de aspiración en la rejilla de admisión hasta el tope.

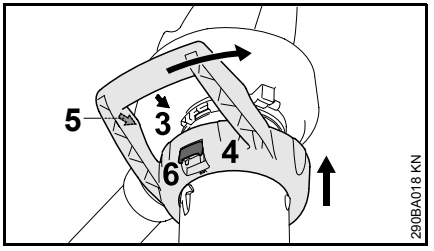


- Empuje la tuerca de unión (4)sobre la abertura de admisión.
- Alinee las flechas (3 y 5).
- Gire la tuerca de unión (4) en el sentido indicado por la flecha hasta que la palanca (6) se encaje audiblemente en la caja del ventilador.

**Retiro del codo**

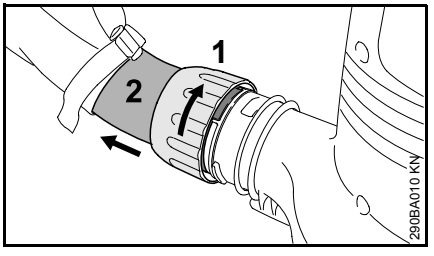


- Apague el motor.
- Gire la tuerca de unión (1) hasta el tope en el sentido indicado por la flecha.
- Quite el codo (2).

### Retiro del tubo de aspiración

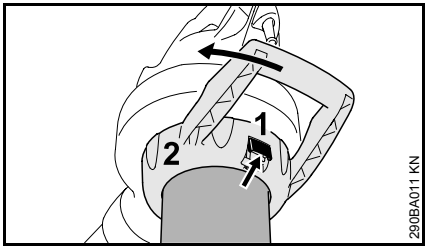


- Apague el motor.
- Accione la palanca (1), gire la tuerca de unión (2) hasta el tope en el sentido indicado por la flecha y quítela junto con el tubo de aspiración.

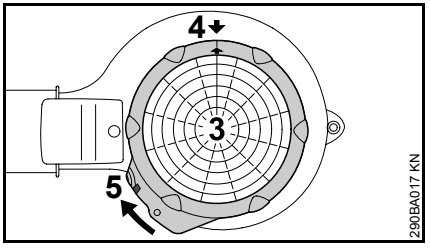


- Posicione la rejilla de admisión (3) en la abertura de admisión.
- Alinee las flechas (4).
- Gire la tuerca de la rejilla de admisión (3) en el sentido indicado por la flecha hasta que la palanca (5) se encaje audiblemente en la caja del ventilador.

## Conexión eléctrica de la máquina

Compruebe que el alargador se encuentre en buenas condiciones. Cuando se usa un conjunto de alargadores, asegúrese de usar uno suficientemente grueso para transportar la corriente que el producto consumirá. Un alargador de capacidad insuficiente causará una caída de voltaje de línea, lo cual produce una pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla siguiente muestra el tamaño correcto de cordón a usarse, según el largo del cordón y la capacidad de corriente de la placa de identificación. En caso de duda, utilice el calibre inmediatamente más grueso. Cuanto menor el número de calibre, tanto más grueso el cordón.

Tamaño mínimo de alambres para alargadores de aparatos de 120 V que consumen 6 -10 A (cordones tipo SJW o SJTW):

| Largo del cordón (pies) | Calibre de alambre (AWG) |
|---|---|
| 50 | 16 |
| 100 | 14 |
| 150 | 12 |

Se pueden obtener alargadores apropiados en establecimientos de equipos eléctricos, o a través del concesionario STIHL.

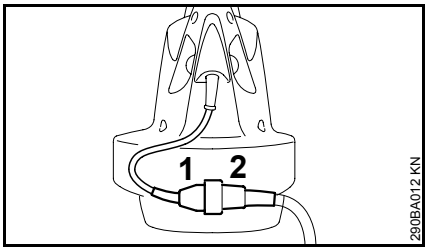


- Inserte el enchufe del aparato (1) en el receptáculo (2) del alargador.

### Protector contra tirones

Para reducir el riesgo de desconectar el cordón eléctrico del aparato del conjunto de alargador cuando se trabaja con el aparato:

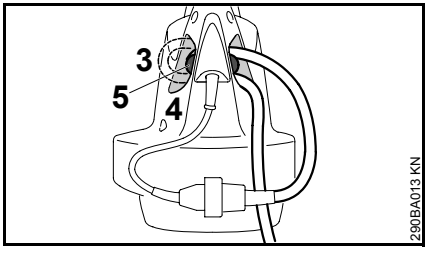


- Forme un lazo con el alargador.
- Pase el lazo (3) por la abertura (4).
- Deslice el lazo sobre el gancho (5) y tire del cordón para dejarlo ajustado.
- Conecte el enchufe del alargador a un tomacorriente correctamente instalado.

## Encendido de la máquina

- Asegúrese de tener los pies bien apoyados.
- Mantenga la unidad en la posición de trabajo normal.

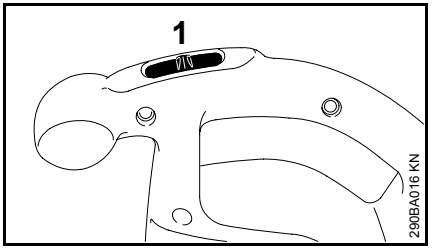


**BGE 61**

- Mueva el interruptor (1) a **I**.

**BGE 71**

- Mueva el interruptor (1) a **I** o **II**.

**I** = media potencia

**II** = máxima potencia

### Disyuntor de sobrecargas

El disyuntor de sobrecargas desconecta el suministro de energía eléctrica en caso de producirse alguna sobrecarga mecánica. Esto puede ocurrir cuando el ventilador está bloqueado.

**Si el disyuntor de sobrecargas ha desconectado el suministro de energía eléctrica:**

- Apague la unidad inmediatamente y desconecte el enchufe del tomacorriente.
- Determine la causa del disparo del disyuntor y elimine el problema.
- Espere de 3 a 5 minutos para que se enfríe el disyuntor – no active la unidad durante este intervalo, pues al hacerlo se prolonga el período de enfriamiento.
- Conecte el enchufe al tomacorriente y active la unidad.

Si el motor no arranca al conectar el interruptor, se debe a que el disyuntor de sobrecargas no se ha enfriado lo suficiente.

## Apagado de la máquina

Durante los descansos prolongados – desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.

Cuando la máquina no está en uso, apáguela para no poner en peligro los terceros.

Tome medidas para proteger la máquina contra el uso no autorizado.

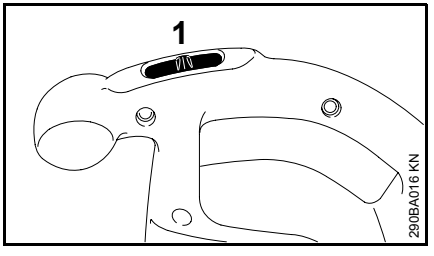


- Mueva el interruptor (1) a **0**

## Almacenamiento de la máquina

- Limpie a fondo la máquina.
- Guarde la máquina en un lugar seco y elevado, o bajo llave, fuera del alcance de los niños y de otras personas no autorizadas.

## Información para mantenimiento

| Los intervalos dados a continuación corresponden únicamente a condiciones normales de trabajo. Si el tiempo de trabajo por jornada es más largo que lo normal, o si las condiciones son extremas (zonas polvorientas, etc.), acorte los intervalos indicados de modo correspondiente. | | antes de comenzar el trabajo | después de terminar el trabajo o diariamente | semanalmente | mensualmente | anualmente | si hay problema | si tiene daños | si se requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquina completa | Inspección visual (condición general) | **x** | | | | | | | |
| | Limpiar | | **x** | | | | | | |
| Mango de control | Comprobar funcionamiento | **x** | | | | | | | |
| Entradas de enfriamiento | Limpiar | | | | | | | | **x** |
| Etiquetas de seguridad | Reemplazar | | | | | | | **x** | |

## Componentes importantes

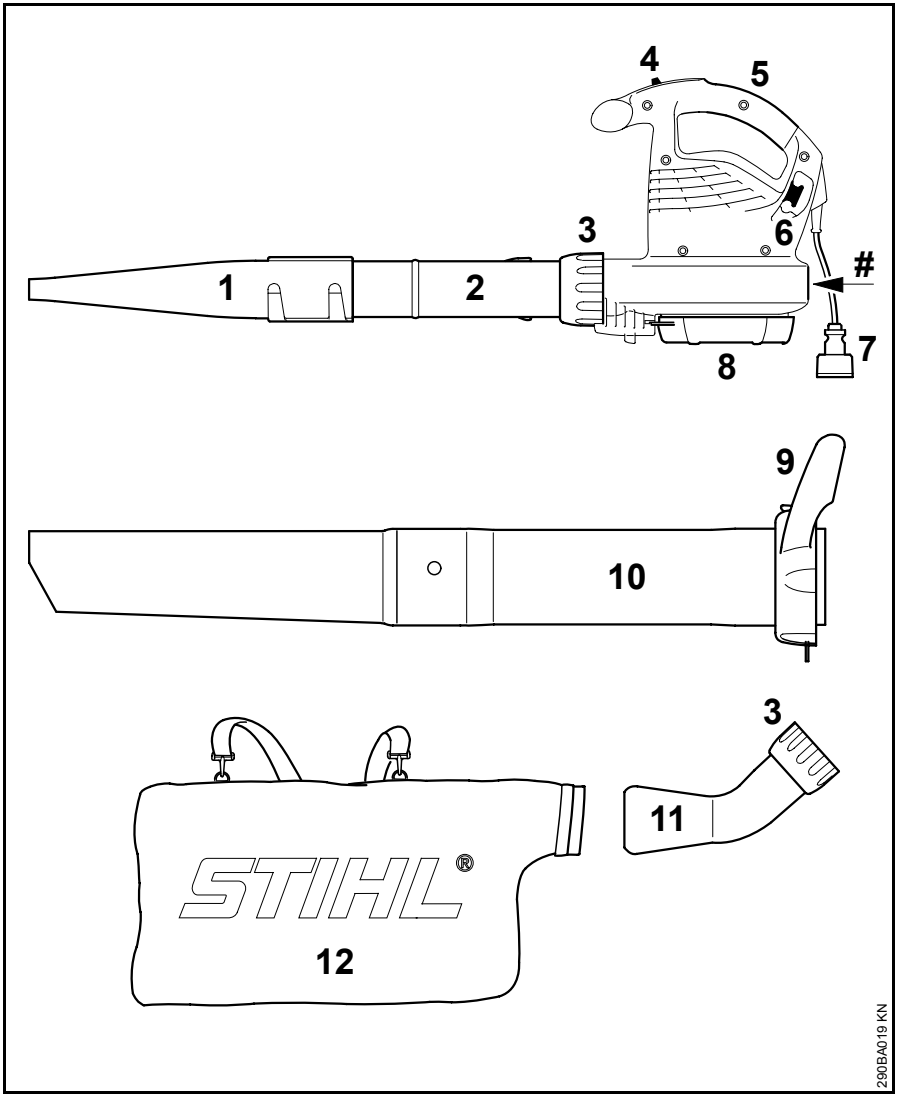


**1** Boquilla
**2** Tubo de soplado
**3** Tuerca de unión (para el cabo de la caja del ventilador)
**4** Interruptor
**5** Mango
**6** Protector contra tirones
**7** Cordón eléctrico
**8** Rejilla de admisión (para la abertura de admisión)
**9** Tuerca de unión con mango*
**10** Tubo de aspiración*
**11** Codo*
**12** Bolsa recolectora*
**#** Número de serie

**Definiciones**

**1 Boquilla.**
Apunta y alarga el chorro de aire.

**2 Tubo de soplado.**
Dirige el chorro de aire.

**3 Tuerca de unión.**
Sujeta el tubo de soplado al cabo de la caja del ventilador.

**4 Interruptor.**
Para encender y apagar la máquina.

**5 Manija.**
Para controlar la máquina durante el trabajo.

---

* accesorio especial para BGE 71

**6 Protector contra tirones.**
Sostiene al alargador y reduce la posibilidad de desconexión inesperada del alargador y el enchufe.

**7 Cordón eléctrico.**
Suministra energía eléctrica al aparato.

**8 Rejilla de admisión.**
Se instala sobre la abertura de admisión para reducir el riesgo del contacto directo con la turbina del ventilador ubicada debajo de la rejilla.

**9 Tuerca de unión con mango*.**
Sujeta el tubo de aspiración a la abertura de admisión.

**10 Tubo de aspiración*.**
Se instala en el soplador para usarlo como aspiradora.

**11 Codo*.**
Dirige el chorro de aire y la basura hacia la bolsa recolectora.

**12 Bolsa recolectora*.**
Se instala en el codo para recoger la basura aspirada.

**#** Número de serie

* accesorio especial para BGE 71

# Especificaciones

**Motor (BGE 61 / SHE 71)**

| | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 120 V, 60 Hz, 9,2 A |
| Fusible | 15 A |
| Capacidad nominal | 1100 W |
| Aislamiento | II |

**Corriente máx. de aire**

| | |
|---|---|
| | Modo de soplador |
| BGE 61 | 670 m3/h (394 pies cúb./min) |
| BGE 71 | 670 m3/h (394 pies cúb./min) |
| | Modo de aspiradora |
| BGE 61 | - - - |
| BGE 71 | 341 m3/h (580 pies cúb./min) |

**Velocidad de aire con boquilla**

| | |
|---|---|
| | Modo de soplador |
| BGE 61 | 66 m/s (148 mph) |
| BGE 71 | 66 m/s (148 mph) |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Ancho | 210 mm (8,3 pulg) |
| Altura | 334 mm (13.1 pulg) |
| Profundidad | 330 mm (13 pulg) |

**Peso**

| | |
|---|---|
| BGE 61 | 3,0 kg (6,6 lb) |
| BGE 71 | 3,0 kg (6,6 lb) |

## Accesorios especiales

Comuníquese con su concesionario STIHL para información acerca de accesorios especiales que pueden estar disponibles para su producto.

## Información de reparación

Los usuarios de esta máquina deben efectuar únicamente los trabajos de mantenimiento descritos en este manual. Solamente los talleres autorizados por STIHL deben llevar a cabo los demás trabajos de reparación.

Los reclamos de garantía presentados después de realizadas las reparaciones serán aceptados únicamente si las mismas fueron ejecutadas por un concesionario de servicio autorizado STIHL utilizando piezas de repuesto originales de STIHL.

Es posible identificar las piezas originales de STIHL por el número de pieza STIHL, el logotipo de STIHL y, en ciertos casos, el símbolo de piezas STIHL. En las piezas pequeñas el símbolo puede aparecer solo.

## Marcas comerciales

**Marcas registradas de STIHL**

STIHL®

La combinación de colores anaranjado-gris (Números de registro EE.UU. 2,821,860; 3,010,057, 3,010,058, 3,400,477; y 3,400,476)

4-MIX®

AUTOCUT®

EASYSTART®

FARM BOSS®

OILOMATIC®

STIHL Cutquik®

STIHL DUROMATIC®

STIHL Quickstop®

STIHL ROLLOMATIC®

STIHL WOOD BOSS®

TIMBERSPORTS®

YARD BOSS®

**Algunos de las marcas comerciales de STIHL por ley común**

BioPlus™

Easy2Start™

EasySpool™

ElastoStart™

Ematic™ /Stihl-E-Matic™

FixCut™

HT Plus™

IntelliCarb™

Master Control Lever™

Micro™

Pro Mark™

Quad Power™

Quiet Line™

STIHL Arctic™

STIHL Compact™

STIHL HomeScaper Series™

STIHL Interchangeable Attachment Series™

STIHL Magnum™ / Stihl-Magnum™

STIHL MiniBoss™

STIHL MotoPlus 4™

STIHL Multi-Cut HomeScaper Series™

Stihl Outfitters™

STIHL PICCO™

STIHL PolyCut™

STIHL PowerSweep™

STIHL Precision Series™

STIHL Protech™

STIHL RAPID™

STIHL SuperCut™

STIHL Territory™

TapAction™

TrimCut™

Esta lista de marcas comerciales está sujeta a cambios.

Queda terminantemente prohibido todo uso de estas marcas comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Waiblingen.

## Direcciones

**STIHL Inc.**
536 Viking Drive
P.O. Box 2015
Virginia Beach
VA 23452-2015 EE.UU.

0458-290-8621-A
englisch / spanisch USA
USA
www.stihl.com